

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI KÍNH CONG LATINO

I. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Chú ý khi lắp đặt

- Trước khi lắp đặt, cần làm sạch khu vực treo máy để tránh máy hút các mảng bám bẩn và bụi.
- Chú ý khu vực xung quanh: Cần khai thác sức hút hiệu quả, tránh mở nhiều cửa sổ xung quanh khu vực hút sẽ gây ra sự đổi lưu không khí ngăn chặn khói nấu ăn lên đến cửa hút của máy.
- Ống thông gió không dùng chung với các thiết bị khác như ống gas, ống làm âm và ống tạo khí nóng.
- Kiểm tra nguồn điện ổn định đảm bảo 220-230V.
- Khi đấu điện phải đấu đủ 3 dây lửa – nguội – tiếp địa đúng vị trí.
- Các khúc gấp của ống thông gió đảm bảo $\geq 120^\circ$ để khí lưu thông dễ dàng
- Đường ống từ máy ra ngoài tối đa dài 2m để đảm bảo hiệu quả hút và giảm tối đa độ ồn
- Khi lắp máy phải đảm bảo rằng máy cân bằng, không bị nghiêng về một phía để tránh tình trạng lười lọc mỡ chỉ lọc được một đầu và khi hoạt động máy bị rung.
- Đo chính xác khoảng cách giữa các vít, đánh dấu trên tường, dùng máy khoan bê tông khoan theo kích thước và bắt chặt máy vào tường.


2. Chi tiết cách lắp đặt

- Máy hút mùi nên đặt tại vị trí cách mặt bếp khoảng 65cm – 75 cm là tốt nhất.
- Lắp các thanh treo vào vị trí muốn đặt máy, với chiều cao cố định và giữ thẳng.
- Nâng thân máy cài vào thanh treo, chú ý chỉnh thân máy cân không bị lệch.
- Lắp ống thoát khí cho máy hút mùi, đảm bảo cố định chắc chắn.
- Đặt cả hai toa lên thân máy hút mùi, điều chỉnh chiều cao của toa trong cho phù hợp, sau đó cố định toa trong, khung toa trong và thân máy bằng ốc vít an toàn

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Model LT-6870 và LT-7870

Minh họa mặt điều khiển:

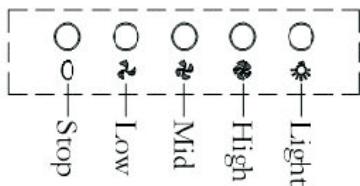

1. Án nút “ Stop” dừng lại, máy sẽ dừng hoạt động.
2. Án nút tốc độ thấp “ Low”, máy chạy với tốc độ thấp.
3. Án nút tốc độ trung bình “ Mid”, máy sẽ chạy với tốc độ trung bình.
4. Án nút tốc độ cao “ High”, máy sẽ chạy với tốc độ cao.
5. Án nút đèn, hai đèn chiếu sáng sẽ sáng lên. Án lại 1 lần nữa thì đèn sẽ tắt.

2. Model LT-8870

Minh họa mặt điều khiển



1. (Ⓐ) Nút nguồn tắt/ bật của máy, kèm màn hình điện tử. Khi máy bật thì các nút chức năng khác mới hiển thị lên, còn khi máy tắt thì các nút chức năng sẽ tự tắt đi. Trong khi máy hoạt động màn hình cũng sẽ tự ngắt đèn sau 2 phút nếu không có bấm nút.
2. (Ⓑ) Nút giảm cấp độ hút. Trong điều kiện làm việc, bấm nút này sẽ giảm 1 cấp độ hút của máy.
3. (Ⓒ) Nút tăng cấp độ hút. Trong điều kiện làm việc, bấm nút này sẽ tăng 1 cấp độ hút của máy
4. (Ⓓ) Nút cài đặt giờ tắt máy. Khi máy ở chế độ chờ hoặc đang hoạt động, án giữ nút này 3 giây để cài đặt, màn hình sẽ nháy đèn và ta có thể chọn cài đặt tắt máy sau từ 1-9 phút. Án lại nút này để lưu lại cài đặt hoặc sau 10 giây không bấm nút gì máy sẽ tự lưu lại cài đặt. Khi máy đang chạy cài đặt sẵn có chúng ta vẫn có thể thay đổi cài đặt nếu cần. Khi máy chạy màn hình sẽ hiển thị đếm ngược thời gian, còn khi máy ở chế độ chờ thì đợi đến khi máy bắt đầu chạy thì màn hình mới bắt đầu đếm ngược thời gian.
5. (Ⓔ) Nút bật / tắt đèn của máy.

III. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

1. Vệ sinh máy hút mùi thường xuyên để máy hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Một số bộ phận của máy sẽ dễ bị bén lửa nếu như không vệ sinh sạch sẽ.
2. Nếu dây nguồn bị hở, gọi thợ sửa chữa có trình độ, chuyên môn ,để tránh gây nguy hiểm.
3. Khi không có sự giám sát của người lớn trẻ em không được tự ý vệ sinh và bảo dưỡng máy.
4. Không để vật dễ cháy nổ ở dưới máy hút mùi.
5. Vệ sinh sạch sẽ lưới lọc mỡ để máy hoạt động được tốt nhất.
6. Giữ cho phòng bếp luôn được thông thoáng.
7. Kiểm tra xem dòng điện có thích hợp với hoạt động của máy không.
8. Khi máy hoạt động lâu, máy có thể sẽ nóng lên. Đây là hiện tượng bình thường.
9. Chỉ cắm máy vào ổ cắm đã nối đúng cách. Nếu không chắc chắn về ổ cắm bạn có thể gọi điện tư vấn từ các kỹ sư điện.
10. Nếu không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể dẫn đến nguy hiểm, cháy nổ hoặc điện giật.

IV. HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG

1. Vệ sinh sạch sẽ lưới lọc mỡ.
 - Lưới lọc mỡ được làm từ nhôm, không nên vệ sinh bằng các hóa chất có tính ăn mòn cao. Giữ lưới lọc mỡ sạch sẽ ít nhất 1 lần/tuần thì máy sẽ hoạt động tốt nhất.
 - Hãy tuân thủ nghiêm những nguyên tắc dưới đây để đảm bảo máy có thể hoạt động trong trạng thái ổn định: Đặt tấm lưới vào 40 – 50cc nước tẩy rửa pha với nước và ngâm trong khoảng 2-3 phút. Đeo găng tay và rửa sạch nó bằng bàn chải mềm. Không nên sử dụng lực quá mạnh khi vệ sinh tấm lưới, vì nếu làm như vậy tấm lưới sẽ dễ bị hỏng và bị móp méo lưới.
2. Chú ý về cách vệ sinh máy hút mùi.
 - Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh máy.
 - Để bảo vệ thân máy khỏi bị ăn mòn do thời gian sử dụng lâu, máy hút mùi nên vệ sinh bằng nước nóng kết hợp với nước tẩy rửa nồng độ nhẹ 2 tháng/lần.
 - Không nên sử dụng nước tẩy có độ ăn mòn cao.
 - Giữ cho motor và các phần của những thiết bị khác không bị ngấm nước.
 - Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh máy.
 - Lưới lọc mỡ không nên tiếp xúc với nhiệt quá cao.

- Không tháo thanh cố định bộ lọc than hoạt tính.

V. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Sự cố	Nguyên nhân	Cách giải quyết
Đèn sáng nhưng motor không hoạt động	Cánh quạt bị kẹt Tụ điện bị hỏng Motor bị cháy Động cơ bị tắt hoặc do các động cơ có mùi hôi	Liên hệ với Trung tâm bảo hành
Đèn không sáng, motor không hoạt động	Hãy kiểm tra những vấn đề dưới đây : Đèn bị hỏng Dây nguồn nối không khớp với nhau	Thay đèn mới Kiểm tra lại dây nguồn vào
Máy bị rung khi hoạt động	Cánh quạt bị hở và gây ra rung lắc Motor chưa được lắp chặt và cố định Thân máy chưa được lắp chặt và cố định	Thay cánh quạt Lắp động cơ thật chắc Cố định lại thân máy thật chắc
Lực hút yếu	Khoảng cách giữa thân máy hút và bề mặt nấu của bếp quá xa. Cửa mở hoặc mở cửa sổ dẫn đến thông gió quá nhiều	Điều chỉnh lại khoảng cách Lựa chọn một vị trí thích hợp
	Ống ruột gà kéo không căng làm chạm vào cánh bướm của cút không mở được.	Kéo căng ống ruột gà và kiểm tra cút đầu ra
Máy bị nghiêng	Các ốc vít chưa được cố định chặt Các ốc vít treo chưa đủ chặt	Vặn chặt các ốc vít treo và để nó nằm ngang Vặn chặt các ốc vít treo và để nó nằm ngang